

ビレットブレーキペダル 組付・取扱説明書

適 応 機 種 TT-R50E(1P6)

はじめに

工数:*.*h

ひお 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方(販売店、整備業者)が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

▶販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

▲ 警 告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

榼

 \square

ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

No.	品 名	部品番号	数量	備考
1	ブレーキペダル		1	
2	コッターピン		1	L=15mm
3	コッターピン		1	L=20mm ブレーキペダルとブレーキロッド


成

部

品

取 付 方 法

- 1.ウイングナット、ブレーキロッド、コンプレッションスプリング、ピンを取り外します。 **(**)
- 2.コッターピン、ワッシャーを外してブレーキペダル を取り外します。
- 3 スピリットピン、ワッシャー、ピンを外してブレー キペダルよりブレーキロッドを取り外します。
- 4.キットのブレーキペダル①にブレーキロッドを組み付けてピン、ワッシャー、コッターピン②を取り付けます。
- 5.ブレーキペダルを組み付けてワッシャー、コッター ピン③を取り付けます。
- 6.ブレーキロッドにピン、コンプレッションスプリング、ウイングナットを取り付けます。 **□**

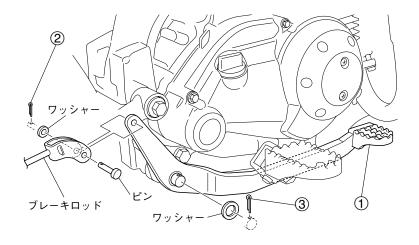

▲警告

取り付け後、ブレーキペダルの遊び量、取付高さ、効き具合の確認をしてください。 □



インターネットホームページ http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア 営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムバーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103番地 FAX.053-443-2187

